Mode d'emploi





Utilisation de ce mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone mobile Samsung. Ce téléphone vous permettra de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et sur la technologie exceptionnelle de Samsung.

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques de votre téléphone.

A lire avant toute utilisation

- Pour garantir une utilisation correcte et sans risques, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil.
- Les explications fournies dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut de votre téléphone.

- Les images et les captures d'écran utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou au programme fourni par les opérateurs ou les exploitants et peut faire l'objet de changements sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous à www.samsung.com.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier en fonction du téléphone, du programme ou de l'opérateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction des différents pays, régions ou des caractéristiques du matériel. Samsung n'est pas responsable des problèmes de performances relatifs aux applications fournies par des tiers.
- Vous pouvez améliorer le programme de votre téléphone mobile en vous connectant à www.samsung.com.

- Les sons, fonds d'écran et images fournis dans ce téléphone sont concédés sous licence pour une utilisation limitée entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. Extraire et utiliser ce matériel à des fins commerciales ou autres constitue une infraction au regard des lois sur les droits d'auteurs. Samsung n'est pas responsable des infractions sur les droits d'auteurs commises par l'utilisateur.
- Ce produit intègre des logiciels Open source (gratuits).
 Les termes exacts des licences, conditions générale, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour consultation ultérieure.

Icônes

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les symboles utilisés dans ce mode d'emploi :



Avertissement—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



Attention—situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque—remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

- Référence—pages contenant plus d'informations. Exemple : ▶ p. 12 (reportez-vous à la page 12)
- → Suivi de—séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : En mode Menu, sélectionnez Messages → Créer (signifie que vous devez sélectionnez Messages, puis Créer)
- Signes supérieur à et inférieur à touches écran permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple: <OK> (fait référence à la touche écran OK)

Droits d'auteur

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales pour les droits d'auteurs

Aucune partie de ce mode d'emploi ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise, sous aucune forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage ou d'extraction de données, sans l'accord préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques déposées

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées et enregistrées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Wi-Fi[®], le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques déposées et droits d'auteurs demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

C € 0168 ①



Table des matières

Assemblage 9	Communication
Contenu du coffret9	Appels
Insérer la carte SIM et la batterie9	Journaux
Charger la batterie 11	Messages
Insérer une carte mémoire (en option) 13	Messagerie instant
Attacher une dragonne (en option) 15	Bluetooth Messeng
Démarrage 16	Divertissements
Allumer et éteindre le téléphone 16	Appareil photo
Présentation du téléphone 16	Musique
Accéder aux menus 20	Radio FM
Personnaliser votre téléphone 20	Jeux et autres
Saisir du texte 24	

)	20
Appels	. 26
Journaux	. 29
Messages	. 30
Messagerie instantanée	. 35
Bluetooth Messenger	. 35
vertissements	36
Appareil photo	. 36
Musique	. 37
Radio FM	. 38
Jeux et autres	. 39

Informations personnelles 41	Connectivité	49
Contacts 41	Bluetooth	. 49
Calendrier 43	Wi-Fi	. 51
Tâche 44	Connexions PC	. 52
Mémo 44		
Mémo vocal 44	Outils	54
	Alarmes	. 54
Web 46	Gestionnaire de sauvegarde	. 54
Internet 46	Calculatrice	. 55
Google 47	Convertisseur	. 55
Communautés 48	Dictionnaire	. 55
Sites Web communautaires 48	Fichiers	. 56

	Chronomètre	57
	Minuteur	57
	Horloge mondiale	58
Par	amètres	59
	Accéder au menu Paramètres	59
	Profils de sons	59
	Affichage	59
	Heure & Date	60
	Téléphone	60
	Appels	60
	Corbeille	

Gestionnaire de sauvegarde	6
Sécurité	6
Connexions PC	6
Réseau	6
Mémoire	6
Réinitialiser	6
épannage	6.
onsignes de sécurité	5
dex	7

Assemblage

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et que tous les éléments suivants sont présents :

- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- · Mode d'emploi



Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.




- Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre zone géographique ou proposés par votre opérateur.
- Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
 Les accessoires fournis sont spécialement concus pour
- votre téléphone.
- Il est possible que certains accessoires autres que ceux fournis ne soient pas compatibles avec votre téléphone.

Insérer la carte SIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services en option, etc.).

Pour installer la carte SIM et la batterie :

- Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [or le noncée pour éteindre l'appareil.
- 2 Retirez le cache de la batterie.



Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache de la batterie.

Insérez la carte SIM.





- Installez la carte SIM en orientant la puce vers l'appareil.
- Lorsque le téléphone ne contient pas de carte SIM, il est néanmoins possible d'utiliser des services qui ne nécessitent pas de connexion au réseau, ainsi que certains menus.

4 Insérez la batterie.



5 Remettez le cache de la batterie en place.



Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

Vous pouvez charger le téléphone à l'aide du chargeur ou en le branchant sur un PC avec un câble de liaison.



Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre téléphone.



Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. L'icône de la batterie (IIIII) est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.

> Recharger la batterie avec le chargeur

- Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples, sur le côté du téléphone.
- 2 Branchez la fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.



Un branchement incorrect du chargeur peut endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie. 3 Branchez la fiche la plus grande du chargeur sur une prise de courant.



- Vous pouvez utiliser le téléphone lorsque celui-ci est en cours de chargement. Dans ce cas, il est possible que le rechargement complet de la batterie prenne plus de temps.
- Il est possible que le téléphone chauffe lorsqu'il est en cours de rechargement. Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ou les performances de votre téléphone.
- Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, rapportez-le avec son chargeur dans un Espace de Service après-vente Samsung.
- 4 Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône de la batterie ne bouge plus), débranchez le chargeur du téléphone puis de la prise secteur.
- Ne retirez jamais la batterie avant de débrancher le chargeur. Ceci pourrait endommager le téléphone.



Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'est pas équipé d'un bouton Marche/Arrêt. Par conséquent, vous devez débrancher le chargeur de la prise pour couper l'alimentation. En cours d'utilisation, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

Recharger sur un PC avec un câble de liaison

Avant d'effectuer le chargement, assurez-vous que votre PC est allumé.

- Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples, sur le côté du téléphone.
- 2 Branchez l'une des fiches (micro-USB) du câble de liaison sur le connecteur à fonctions multiples.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble de liaison dans l'un des ports USB du PC.



En fonction du type de câble de liaison que vous utilisez, il est possible que le rechargement ne démarre qu'après un certain temps.

4 Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône de la batterie ne bouge plus), débranchez le câble de liaison du téléphone, puis du PC.

Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous devez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).



Samsung s'appuie sur des critères d'industrie standards concernant les cartes mémoires. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoires ne soient pas entièrement compatibles avec votre téléphone. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager votre téléphone ou la carte mémoire elle-mème et corrompre les fichiers qui sont stockés dessus.



- Seule la structure de fichiers FAT (table d'allocation de fichiers) est compatible avec votre téléphone. Si vous insérez une carte formatée avec une structure de fichiers différente, votre téléphone vous invite à la reformater de nouveau.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire
- Retirez le cache de la batterie.
- 2 Installez la carte en orientant la puce vers le bas.



3 Remettez le cache de la batterie en place.

Retirer la carte mémoire

- Assurez vous d'abord que la carte mémoire n'est pas en cours d'utilisation.
- 2 Retirez le cache de la batterie.
- 3 Retirez la carte de son emplacement.



Lorsque le téléphone enregistre ou lit des informations sur une carte, ne la retirez pas car vous risqueriez de perdre des données et/ou de l'endommager tout comme le téléphone.

Formater une carte mémoire

Formater la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.

- I En mode Menu, sélectionnez Param. → Mémoire → Carte mémoire → < Format>.
- 2 Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur < OK>.

N'oubliez pas d'effectuer une copie de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans votre téléphone avant de formater la carte mémoire. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Attacher une dragonne (en option)

- Retirez le cache de la batterie.
- Introduisez une dragonne à travers la fente prévue à cet effet et accrochez-la au point d'attache.





Remettez le cache de la batterie en place.

Démarrage

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

- / Maintenez la touche [] enfoncée.
- 2 Saisissez votre code PIN et appuyez sur < OK> (si nécessaire).


Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.




- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser les services hors-réseau de votre téléphone, passez en mode Hors-ligne. ► p. 21

Présentation du téléphone

Composants du téléphone

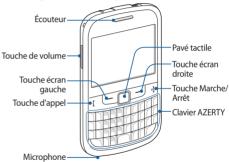

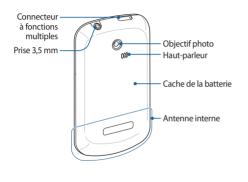

> Touches

Touche		Fonction
	Appel	Appeler un correspondant ou répondre à un appel. En mode veille, accéder au journal des appels et à la liste des messages.
	Touches écran	Permet d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran.
[0]	Marche/ Arrêt	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet de revenir en mode veille.
	Volume	Régler le volume du téléphone. En mode veille, maintenez la touche de volume Bas enfoncée pour réaliser un appel simulé.
	Pavé tactile	En mode veille, permet de parcourir les options de menu (faire glisser). En mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une entrée (appuyer).

Clavier AZERTY



Dans certains pays, la composition du clavier AZERTY peut différer.

Touche		Fonction
/ A	Touches alphanumériques	Permettent de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux.
⇧	Majuscule	Changer la casse en mode de saisie de texte.
Alt Alt &	Alt	Permet d'utiliser des caractères de la moitié supérieure des touches dans une zone de saisie. En mode veille, permet de verrouiller ou de déverrouiller le clavier (maintenir enfoncée).
⊚ Sym	Symbole	Permet de saisir des symboles dans une zone de saisie. Changer de symboles.

		Fonction
_ ¤	Espace	Insérer un espace en mode de saisie de texte. En mode veille, activer ou désactiver le profil Discret (maintenir enfoncée).
	Messagerie	Ouvrir un écran de composition de message. Accéder à liste de vos amis (maintenir enfoncée).
4	Entrée	Effectuer un retour à la ligne en mode de saisie de texte.
Del (X)	Revenir en arrière	Supprimer des caractères en mode de saisie de texte.

> Icônes d'informations



Les icônes qui apparaissent à l'écran peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

lcône	Signification
74	Puissance du signal
6	Réseau GPRS connecté
E	Réseau EDGE connecté
8	Appel vocal en cours
!	Fonction de messages SOS activée
•	Naviguer sur le Web
(Connecté à une page Web sécurisée
R	Itinérance (hors de la zone de service locale)
€	Renvoi d'appel activé

lcône	Signification
	Connecté à un PC
•	Wi-Fi connecté
(19)	Kit mains libres ou casque Bluetooth connecté
*	Bluetooth activé
~	Alarme activée
	Carte mémoire insérée
\boxtimes	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
60	Nouveau message vocal
	Lecture audio en cours
W	Lecture audio en pause

lcône	Signification
₫(Profil Normal activé
N	Profil Discret activé
(IIIII)	Niveau de charge de la batterie
10:00m	Heure actuelle

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- I En mode veille, appuyez sur < Menu> pour accéder au mode Menu.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite vers l'un des écrans du menu principal.
- 3 Sélectionnez un menu ou une application.

Personnaliser votre téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en l'adaptant à vos préférences.

Régler la date et l'heure

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Heure & Date**.
- Sélectionnez l'option de mise à jour de la date et de l'heure ainsi qu'un fuseau horaire.
- 3 Réglez le format de la date et de l'heure puis saisissez la date et l'heure actuelle.
- 4 Appuyez sur **Enreg.**>.

Régler le volume des touches

En mode veille, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.

Activer le profil Discret

En mode veille, maintenez la touche [- 4] enfoncée pour activer ou désactiver le son du téléphone.

> Créer un profil sonore

Vous pouvez modifier les sons de votre téléphone en personnalisant le profil sonore actuel ou en basculant sur un autre profil. Pour créer un profil:

- En mode Menu sélectionnez Param → Profils de sons
- Naviguez jusqu'au profil désiré.
- Appuvez sur < **Modifier**>.
- Personnalisez les options sonores pour les appels et les messages entrants ainsi que pour toutes les autres fonctions du téléphone.



Les options sonores disponibles varient en fonction du profil sélectionné.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Sélectionner un fond d'écran de veille

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → Fond d'écran.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une image.
- Appuyez sur le pavé tactile.

Choisir un thème pour les écrans de menus

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Thème**
- Appuyez sur le pavé tactile pour sélectionner un thème.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher le thème.
- Appuvez sur <**Appliquer**> → <**Oui**> pour appliquer le thème.

> Régler la luminosité de l'écran

- I En mode Menu, sélectionnez Param. → Affichage → Luminosité.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour régler le niveau de luminosité.
- 3 Appuyez sur < Enreg.>.



Le niveau de luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

Définir des raccourcis de clavier AZERTY

- I En mode Menu, sélectionnez Param. → Téléphone → Raccourcis Azerty.
- 2 Sélectionnez la touche à utiliser comme raccourci.
- 3 Sélectionnez le menu à associer à cette touche de raccourci. Faites glisser votre doigt vers la droite sur le pavé tactile pour sélectionner un sous-menu (si nécessaire).
- 4 Pour accéder à la touche de raccourci, en mode veille, maintenez la touche de raccourci attribuée enfoncée.

Corbeille

La corbeille est destinée à contenir les données que vous avez supprimées, par exemple, les messages, contacts, agendas et le contenu de Mes fichiers, au lieu de les supprimer de manière définitive. Vous avez par la suite la possibilité de restaurer les données ou de vider la corbeille pour supprimer définitivement son contenu.



Pour déplacer un élément dans la corbeille, vous devez supprimer un élément à la fois.

Activer la corbeille

- En mode Menu, sélectionnez Param. → Corbeille.
- 2 Appuyez sur < Options> → Activer la corbeille.
- 3 Accédez à l'application de votre choix et appuyez sur le pavé tactile.
- 4 Appuyez sur **Enreg.**>.

Restaurer les données supprimées

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Corbeille**.
- Sélectionnez un élément.
- Appuyez sur le pavé tactile pour restaurer les données.

Vider la corheille

- En mode Menu, sélectionnez Param. → Corbeille.
- Appuvez sur $\langle Options \rangle \rightarrow Vider la corbeille \rightarrow \langle Oui \rangle$.

Verrouiller votre téléphone

Vous pouvez verrouiller votre téléphone en activant le mot de passe.

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Sécurité** → Verrouillage téléphone.
- Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres. puis appuvez sur < **OK**>.
- Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois. puis appuvez sur <**OK**>.



Lorsque vous accédez pour la première fois à un menu exigeant un mot de passe, le téléphone vous invite à créer ce mot de passe et à le confirmer.

Lorsque le téléphone est verrouillé, vous devez saisir votre mot de passe à chaque fois que vous l'allumez.



- Si vous oubliez votre mot de passe, apportez votre téléphone dans un Espace de Service Après-vente Samsung pour le déverrouiller.
- Samsung ne peut être tenu responsable d'une éventuelle perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Verrouiller votre carte SIM

Vous pouvez verrouiller votre téléphone en activant le code PIN fourni avec votre carte SIM.

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Sécurité** → Verrouillage PIN.
- Entrez le code PIN de votre carte SIM, puis appuyez sur <OK>

Lorsque le verrouillage PIN est activé, vous devez saisir votre code PIN à chaque fois que vous allumez le téléphone.



- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM se bloque. Vous devez alors saisir le code PIN de déverrouillage (PUK) afin de débloquer la carte SIM.
- Si vous bloquez votre carte SIM en saisissant un code PUK erroné, apportez-la chez votre revendeur pour la faire débloquer.

Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro d'appel de cette carte aux destinataires que vous aurez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

- I En mode Menu, sélectionnez Param. → Sécurité → Traçage du mobile.
- 2 Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**>.

- Entrez à nouveau le mot de passe, puis appuyez sur **OK**>.
- 4 Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner ON.
- 5 Sélectionnez **Destinataires** pour ouvrir la liste des destinataires.
- Saisissez un numéro de téléphone précédé de l'indicatif du pays (avec +).
- Lorsque vous avez terminé de sélectionner les destinataires, appuyez sur le pavé tactile.
- δ Sélectionnez **Expéditeur**, puis saisissez un nom.
- 9 Appuyez sur le pavé tactile, puis sur < Accepter >.

Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en appuyant sur les touches alphanumériques du clavier AZERTY.

Saisir du texte à l'aide du clavier AZERTY

Appuyez sur les touches alphanumériques pour saisir des caractères, des chiffres et des symboles.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

Touche	Fonction
⇧	Modifier la casse.
Alt	Saisir des caractères de la moitié supérieure des touches.
© Sym	Passer en mode Symbole. Ouvrir la liste des émoticônes (appuyez sur [Alt], puis sur $\binom{@}{Sym}$).
_ #I	Insérer un espace.
Del	Effacer la saisie.
4	Effectuer un retour à la ligne.

Copier et coller du texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez vous servir de la fonction copier-coller pour utiliser le même texte dans d'autres applications.

- Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez.
- 2 Appuyez sur < Options> → Copier ou couper.
- 3 Faites glisser votre doigt sur le pavé tactile pour mettre le texte de votre choix en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le pavé tactile pour copier et coller le texte dans le presse-papiers.
 Pour couper le texte, appuyez sur < Couper >.
- 5 Dans une autre application, appuyez sur le champ de saisie de texte.
- 6 Appuyez sur < Options> → Coller pour insérer le texte du Presse-papiers dans le champ de saisie.

Communication

Appels

Découvrez comment utiliser les fonctions d'appel : téléphoner tout en utilisant les options disponibles ou en personnalisant les autres fonctions au cours d'un appel.

Passer un appel et répondre

Passer un appel

- En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler, précédé de son indicatif.
- 2 Appuyez sur [] pour composer le numéro.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [].



- Utilisez le répertoire pour enregistrer les numéros que vous composez fréquemment. ▶ p. 41
- Appuyez sur [] pour accéder rapidement au journal d'appels et composer de nouveau les numéros que vous avez récemment appelés.

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [].



Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche de volume pour régler le volume, ou maintenez la touche de volume Bas enfoncée afin de désactiver la sonnerie.

2 Pour raccrocher, appuyez sur [••].

Rejeter un appel



- Vous pouvez définir une liste de numéros dont les appels entrants seront rejetés automatiquement. ▶ p. 28
- Vous pouvez envoyer un message à votre correspondant lorsque vous rejetez son appel. En mode Menu, sélectionnez Param. → Appels → Tous les appels → Rejeter l'appel avec message.

Appeler vers l'étranger

- I En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée pour insérer le caractère +.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [] pour le composer.

Options au cours d'un appel

En cours d'appel, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour régler le niveau sonore de l'appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- • Pour activer le haut-parleur, appuyez sur le pavé tactile \to $\mathbf{Oui}.$



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile d'entendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

- Pour mettre un appel en attente, appuyez sur < Attente>. Pour récupérer un appel en attente, appuyez sur < Récupérer>.
- Pour passer un appel alors qu'un autre est déjà en cours, mettez le premier en attente et composez un nouveau numéro.
- Pour répondre à un second appel, appuyez sur [] lorsque vous entendez le signal sonore correspondant. Le premier appel est automatiquement mis en attente. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de mise en attente des appels.
- Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur < Permuter>.

Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Le téléphone affiche les appels manqués sur l'écran.

- Appuyez sur le pavé tactile.
- 2 Sélectionnez l'appel manqué de votre choix.
- 3 Appuyez sur [pour composer le numéro.

Utiliser des fonctions supplémentaires

Vous pouvez utiliser diverses fonctions d'appels comme le rejet automatique, les appels simulés ou le mode de numérotation fixe (FDN).

Rejet automatique

Pour rejeter automatiquement les appels provenant de certains numéros, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique et configurer la liste des numéros à rejeter:

- I En mode Menu, sélectionnez Param. → Appels → Tous les appels → Rejet automatique.
- 2 Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner ON.
- 3 Sélectionnez Liste de rejet.
- 4 Appuyez sur <**Options**> → **Créer**.
- 5 Saisissez un numéro à rejeter et appuyez sur le pavé tactile.
- 6 Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 4 et 5.
- 7 Cochez les cases situées à côté des numéros.
- & Appuyez sur < **Options** $> \rightarrow$ **Enregistrer**.

Simuler un appel

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

Pour activer la fonction d'appel simulé, en mode Menu, sélectionnez **Param.** \rightarrow **Appels** \rightarrow **Appel simulé** \rightarrow **Activer appel simulé** \rightarrow **ON**.

Pour simuler un appel, maintenez la touche de volume Bas enfoncée en mode veille. Vous recevez un appel simulé après un laps de temps spécifié.



Vous pouvez modifier le délai de déclenchement des appels simulés. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Appels** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé**.

Vous pouvez également rendre vos appels simulés plus réalistes en lançant la lecture d'un mémo vocal pré-enregistré. Pour enregistrer un mémo vocal :

- I En mode Menu, sélectionnez Param. → Appels → Appel simulé → Appel vocal simulé.
- 2 Sélectionnez Appel vocal simulé.

- 3 Appuyez sur **Enreg.** pour commencer à enregistrer.
- 4 Parlez dans le microphone.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**>.

Mode de numérotation fixe (FDN)

En mode FDN, votre téléphone restreint l'émission des appels si bien que vous ne pouvez appeler que les numéros enregistrés dans la liste FDN. Pour utiliser le mode FDN, vous devez d'abord définir la liste FDN dans le répertoire.

p. 43

Pour activer le mode FDN:

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Sécurité** → **Numérotation fixe**.
- 2 Entrez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM, puis appuyez sur < OK >.

Journaux

Découvrez comment afficher et gérer le journal des appels composés, reçus ou manqués et des messages envoyés ou reçus.

Afficher le journal des appels et des messages

Vous pouvez afficher le journal des appels et trier les appels par catégorie.

- En mode Menu, sélectionnez **Journaux**.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionnez un type de journal.
- 3 Sélectionnez l'un des éléments enregistrés pour afficher ses détails.



À partir des détails de l'appel, vous pouvez appeler ce numéro, lui envoyer un message ou l'ajouter au répertoire ou à la liste des appels rejetés.

> Afficher le gestionnaire de journaux

À partir du gestionnaire de journaux, vous pouvez vérifier la quantité de données ou de messages envoyés et reçus, ainsi que le coût et la durée de vos appels.

✓ En mode Menu, sélectionnez Journaux → <Gestionnaire>.
Si un journal est enregistré, appuyez sur <Options> →
Gestionnaire de journaux.

2 Sélectionnez l'option souhaitée.

Fonction
Affichez des informations sur la durée de vos appels, par exemple la durée du dernier appel et la durée totale de tous les appels.
Affichez le journal des coûts de vos appels, comme par exemple le coût du dernier appel et le montant total. Vous pouvez également indiquer la devise et le prix par unité, ou limiter les coûts et les appels selon vos forfaits. En fonction de votre carte SIM, il est possible que le compteur du coût des appels ne soit pas disponible.
Affichez le nombre total des messages reçus ou envoyés.
Affichez le volume total des données reçues ou envoyées.



Vous pouvez réinitialiser ces informations dans le gestionnaire de journaux. Dans chaque écran, appuyez sur le pavé tactile ou < **Réinit.**>.

Messages

Découvrez comment créer et envoyer des messages texte (SMS), multimédia (MMS) ou des e-mails et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou recus.



L'envoi ou la réception de messages dans des zones non couvertes par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

> Envoyer un SMS

- In mode Menu, sélectionnez Messages → Créer.
- 2 Entrez un numéro.
 - Vous pouvez en sélectionner un à partir du répertoire, d'un groupe ou de la liste des contacts récents en appuyant sur le pavé tactile.
- 3 Faites défiler vers le bas et rédigez le texte de votre message.
- 4 Appuyez sur le pavé tactile pour envoyer le message.

> Définir un profil MMS

Pour envoyer ou recevoir des MMS, vous devez activer un profil de connexion au serveur MMS. Vous pouvez ajouter vos propres profils de connexion à ceux déjà prédéfinis par votre opérateur.

- I En mode Menu, sélectionnez Messages → Paramètres → MMS → Profils MMS → <Oui>. Si un profil de connexion a été prédéfini par votre opérateur, appuyez sur <Options> → Créer.
- 2 Personnalisez les Param. du profil de connexion.
- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le pavé tactile ou < Enreg.>.

> Envoyer un MMS

- I En mode Menu, sélectionnez Messages → Créer.
- 2 Saisissez un numéro ou une adresse e-mail.

Vous pouvez sélectionner un numéro ou une adresse e-mail à partir du répertoire, d'un groupe ou de la liste des contacts récents en appuyant sur le pavé tactile.

Lorsque vous saisissez une adresse e-mail, l'appareil convertit le message en MMS.

- Faites défiler vers le bas et rédigez le texte de votre message.
- 4 Appuyez sur < Options> → Ajouter multimédia et joignez un fichier.
 - Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers ou capturer une photo, une vidéo ou un enregistrement audio.
- 5 Appuyez sur le pavé tactile pour envoyer le message.

> Créer un compte e-mail et un profil

Vous pouvez ajouter des comptes e-mail personnels à ceux prédéfinis par votre opérateur. Vous pouvez également ajouter votre propre profil de connexion pour utiliser les services de messagerie.

Créer un compte e-mail

- I En mode menu, sélectionnez Messages → Paramètres → E-mail → Comptes e-mail.
- 2 Appuyez sur < Options > → Ajouter.
- 3 Personnalisez les Param. du compte.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le pavé tactile ou <**OK**>.

Définir un profil de messagerie

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **E-mail** → **Profils de messagerie** → **<Oui>**.
- Si un profil de connexion a été prédéfini par votre opérateur, appuyez sur <**Options**> → **Créer**.
- 2 Personnalisez les Param. du réseau.
- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le pavé tactile ou < Enreg.>.

> Envoyer un e-mail

- I En mode Menu, sélectionnez Messages → Créer un e-mail.
- 2 Entrez l'adresse e-mail du destinataire.
 Vous pouvez en sélectionner une à partir du répertoire, d'un groupe ou de la liste des contacts récents en appuyant sur le pavé tactile.
- 3 Faites défiler vers le bas et rédigez l'objet du message.
- Faites défiler vers le bas et rédigez le texte de votre message.

- 5 Appuyez sur <Options> → Pièces jointes et joignez un fichier. Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers ou capturer une photo, une vidéo ou un enregistrement audio.
- Appuyez sur le pavé tactile pour envoyer l'e-mail.

> Afficher un message

Les messages reçus, envoyés ou enregistrés sont automatiquement classés dans les dossiers suivants.

- Boîte de réception : SMS ou MMS reçus
- E-mails reçus : E-mails reçus
- Messages envoyés : Messages envoyés
- Boîte d'envoi : Messages en cours ou en attente d'envoi
- Brouillons : Messages sauvegardés pour un usage ultérieur
- Messages diffusion : Messages de diffusion cellulaire issus de votre réseau
- Boîte des spams : Boîte contenant les spams

Afficher un SMS ou un MMS

- I En mode Menu, sélectionnez Messages puis choisissez un dossier (Boîte de réception ou Messages envoyés).
- Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Afficher un e-mail

- I En mode Menu, sélectionnez Messages → E-mails reçus.
- 2 Sélectionnez un compte e-mail.
- 3 Appuyez sur le pavé tactile.
- 4 Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
- 5 Si vous avez sélectionné un en-tête, appuyez sur < Récup.> pour afficher le contenu de l'e-mail.

Écouter la messagerie vocale

Si vous avez configuré l'appareil pour que les appels manqués soient dirigés vers la boîte vocale, vos correspondants peuvent laisser des messages vocaux lorsque vous ne décrochez pas. Pour accéder à votre messagerie vocale et à la liste de messages vocaux:

I En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée.

2 Suivez les instructions du serveur de messagerie vocale.



Pour pouvoir accéder au serveur de messagerie vocale, vous devez d'abord enregistrer son numéro. Il peut vous être fourni par votre opérateur.

> Utiliser des modèles de messages

Découvrez comment définir et utiliser des modèles de SMS et de MMS pour créer de nouveaux messages rapidement et simplement.

Créer un modèle de SMS

- I En mode Menu, sélectionnez Messages → Mes dossiers → Modèles.
- 2 Appuyez sur «Créer» pour ouvrir une nouvelle fenêtre de création de modèle.
 - Si un modèle existe déjà, appuyez sur <**Options**> → **Créer**.
- 3 Saisissez le texte du message et appuyez sur le pavé tactile.

En utilisant l'option d'insertion, vous pouvez maintenant insérer un modèle dans le champ de saisie du SMS, du MMS ou de l'email que vous êtes en train de rédiger.

Créer un modèle de MMS

- I En mode Menu, sélectionnez Messages → Mes dossiers → Carte MMS
- 2 Appuyez sur < Options> → Créer pour ouvrir une nouvelle fenêtre de création de modèle.
- 3 Créez un MMS à utiliser comme modèle, avec un objet et les pièces jointes souhaitées. ▶ p. 31
- 4 Appuyez sur le pavé tactile.

Pour utiliser un modèle multimédia pour créer un MMS, dans la liste des modèles, accédez à un modèle à utiliser et appuyez sur **<Options**> — **Envoyer**. Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau MMS.

> Créer un dossier pour gérer les messages

Découvrez comment créer des dossiers pour gérer vos messages en fonction de vos préférences et de vos besoins.

- I En mode Menu, appuyez sur Messages → Mes dossiers.
- 2 Appuyez sur < Options> → Créer dossier.
- 3 Saisissez un nouveau nom de dossier et appuyez sur le pavé tactile.

Vous pouvez maintenant déplacer les messages importants situés dans la boîte d'envoi ou la boîte de réception vers un dossier personnalisé, pour une gestion plus simple ou pour éviter leur effacement accidentel

Envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez appeler à l'aide en envoyant un message SOS à des destinataires prédéfinis.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- I En mode Menu, sélectionnez Messages → Paramètres → Messages SOS → Options d'envoi.
- 2 Appuyez sur < Modifier > pour activer la fonction de message SOS.
- 3 Sélectionnez Destinataires pour ouvrir la liste des destinataires.
- 4 Saisissez un nom de destinataire et appuyez sur le pavé tactile. Passez à l'étape 7.

Pour sélectionner un numéro enregistré dans votre liste de contacts, appuyez sur <**Options**> → **Recherche** pour ouvrir la liste des contacts et passer à l'étape suivante.



- 5 Sélectionnez un contact et appuyez sur le pavé tactile.
- 6 Sélectionnez un numéro de téléphone (si nécessaire).
- 7 Lorsque vous avez terminé de sélectionner les destinataires, appuyez sur le pavé tactile.
- Sélectionnez Nombre de répétitions et choisissez le nombre de répétitions du message SOS.
- 9 Appuyez sur <Retour> → <Oui>.

Pour envoyer un message SOS, les touches du téléphone doivent être verrouillées. Appuyez à quatre reprises sur la touche de volume.



Messagerie instantanée

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis via la messagerie instantanée universelle.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- En mode Menu, sélectionnez **Commun.** → **Messagerie instantanée** → une messagerie.
- 2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis connectez-vous.
- 3 Communiquez instantanément avec votre famille et vos

Bluetooth Messenger

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis via la fonction Bluetooth.

- I En mode Menu, sélectionnez Commun. → Bluetooth Messenger.
- 2 Si aucun contact Bluetooth n'est enregistré, appuyez sur le pavé tactile pour rechercher un périphérique Bluetooth et vous y connecter. ▶ p. 49
- 3 Sélectionnez le périphérique associé.
- 4 Saisissez le texte du message et appuyez sur le pavé tactile.

Divertissements

Appareil photo

Découvrez comment capturer et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez capturer des photos d'une résolution allant jusqu'à 1600 x 1200 pixels (2 méga pixels) et des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 176 x 144 pixels.

> Capturer une photo

I En mode Menu, sélectionnez Photo pour allumer l'appareil photo.



- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction de la scène photographiée ou des conditions de prise de vue.
- 2 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- 3 Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

4 Pour prendre une photo, appuyez sur la pavé tactile. La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir capturé des photos, appuyez sur **Afficher**> pour les visionner.

Enregistrer une vidéo

- I En mode Menu, sélectionnez Photo pour allumer l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur [1] pour passer en mode Caméscope.
- 3 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- 4 Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- 5 Appuyez sur le pavé tactile pour commencer à filmer.
- 6 Appuyez sur < Arrêter > pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.

Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur < **Afficher** > pour les visionner.



Musique

Découvrez comment écouter vos morceaux de musique favoris à tout moment grâce au lecteur MP3.

> Ajouter des fichiers audio sur le téléphone

Commencez par transférer des fichiers dans votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez sur le Web. ▶ p. 46
- Téléchargez depuis un PC à l'aide du logiciel Samsung Kies (en option). ▶ p. 52
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ▶ p. 51
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ▶ p. 53

> Écouter de la musique

Après avoir transféré de la musique dans votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- I En mode Menu, sélectionnez Musique → Bibliothèque.
- 2 Sélectionnez une catégorie de musique \rightarrow un fichier audio.

3 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

touche	Fonction
Volume	Régler le volume.
II	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, sélectionnez.
144	Redémarrer la lecture. Revenir au fichier précédent (maintenir enfoncée pendant 2 secondes). Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir enfoncée).
₩	Passer au fichier suivant. Effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir enfoncée)
1	Noter le morceau en cours.
2	Changer d'effet sonore.
3	Modifier le mode de répétition.
4	Activer ou désactiver le mode Aléatoire.

Créer une liste de lecture

- / En mode Menu, sélectionnez Musique → Bibliothèque → Listes de lecture → < Créer>.
 - Si une liste de lecture existe déjà, appuyez sur <**Options**> → **Créer une liste de lecture**.
- 2 Saisissez le nom de la liste de lecture et appuyez sur le pavé tactile.
- 3 Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
- 4 Appuyez sur < Options> → Ajouter → Pistes.
- 5 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter et appuyez sur < Ajouter >.

Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les actualités en utilisant la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher le casque fourni, qui sert d'antenne radio.

Écouter la radio FM

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Radio FM**.
- β Appuyez sur le pavé tactile pour allumer la radio.
- 4 Sélectionnez **Oui** pour lancer la recherche automatique des stations.

La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, l'appareil vous invite à démarrer une recherche automatique des stations.

5 Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

touche	Fonction
Volume	Régler le volume.
II	Interrompre la radio FM. Pour allumer la radio FM, sélectionnez 🕨.

touche	Fonction	
₩	Augmenter ou diminuer la fréquence de 0,1 MHz.	
	Rechercher une station de radio disponible.	

Pour ajouter la station de radio en cours d'écoute à la liste des favoris, appuyez sur <**Options** $> \rightarrow$ **Ajouter à** \rightarrow **Favoris**.

Enregistrer des stations de radio manuellement

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- 2 En mode Menu, sélectionnez Appli. → Radio FM.
- 3 Appuyez sur < Options> → Recherche automatique.
- 4 Appuyez sur < Oui> pour confirmer (si nécessaire). La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.

Jeux et autres

Découvrez comment utiliser des jeux et des applications à base de la technologie reconnue Java.



Selon le logiciel du téléphone, il est possible que le téléchargement de jeux ou d'applications Java ne soit pas pris en charge.

Télécharger des jeux et des applications

- I En mode Menu, sélectionnez Appli. → Jeux et autres → Plus de jeux.
 - Votre téléphone se connecte au site Web prédéfini par votre opérateur.
- 2 Recherchez un jeu ou une application et téléchargez l'élément sur le téléphone.

> Jouer à des jeux ou lancer des applications

- I En mode Menu, sélectionnez Appli. → Jeux et autres.
- 2 Sélectionnez un jeu ou une application dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- La disponibilité de ces jeux dépend de votre zone géographique et de votre opérateur.
- Les commandes et les options des jeux ou des applications peuvent varier.



Informations personnelles

Contacts

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels enregistrés dans la mémoire du téléphone ou dans votre carte SIM. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone mobile ou fixe, des adresses e-mail, des dates d'anniversaire, et d'autres informations.

Ajouter un nouveau contact

- En mode Menu, sélectionnez Contacts.
- Appuyez sur < Options> → Créer un contact.
- Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).

Saisissez les coordonnées du contact.



Si vous enregistrez le contact sur une carte SIM, vous ne pouvez que mémoriser son nom et son numéro de téléphone.

Appuyez sur le pavé tactile ou sur <**Options**> → **Enregistrer** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

Vous pouvez également créer un contact à partir de l'écran d'appel.

- En mode veille, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur < Options>.
- Sélectionnez **Ajouter aux contacts** → **Créer un contact**.
- Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Saisissez les coordonnées du contact
- Appuvez sur le pavé tactile ou **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

Rechercher un contact

- En mode Menu, sélectionnez Contacts.
- Saisissez les premières lettres du nom recherché.
 Sélectionnez le nom du contact dans la liste

Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur [].
 modifier ses coordonnées en appuyant sur le pavé
- Définir un numéro favori

tactile.

- 1 En mode Menu, sélectionnez **Contacts**.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner Favoris.
- 3 Appuyez sur < Attribuer> → Contacts.
 Si un numéro favori a déjà été enregistré, faites défiler la liste jusqu'à un emplacement vide et appuyez sur < Attribuer> → Contacts

4 Sélectionnez un numéro de favori à associer dans la liste des contacts.

Le contact est enregistré dans la liste des numéros favoris. Vous pouvez désormais appeler ce contact en mode veille en maintenant votre doigt appuyé sur le numéro associé.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer des messages ou des e-mails à des groupes de destinataires. Commencez par créer un groupe.

- En mode Menu, sélectionnez Contacts.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner Groupes.
- 3 Appuyez sur < Options> → Créer un groupe.
- 4 Saisissez un nom de groupe et appuyez sur le pavé tactile.

Créer une liste de numérotation fixe (FDN)

Vous pouvez définir une liste de contacts à utiliser en numérotation fixe (FDN), mode qui restreint les appels sortants, si cette fonction est compatible avec votre carte SIM. La liste de numérotation fixe (FDN) est enregistrée sur votre carte SIM.

- I En mode Menu, sélectionnez Contacts.
- 2 Appuyez sur < Options> → Contacts FDN → le pavé tactile. Si un contact FDN existe déjà, appuyez sur < Options> → Créer contact FDN.
- 3 Saisissez les informations du contact et appuyez sur le pavé tactile.
- 4 Entrez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM, puis appuyez sur <**OK**>.

Pour restreindre les appels sortants aux seuls numéros enregistrés dans la liste de numérotation fixe (FDN), activez le mode de numérotation fixe (FDN). ► p. 29

Calendrier

Découvrez comment créer et gérer les événements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.

Créer un événement

- En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Calendrier**.
- Appuyez sur < Options > → Créer → un type d'événement.
- 3 Saisissez les détails de l'événement comme indiqué.
- 4 Appuyez sur le pavé tactile ou sur **Enreg.**>.

Afficher des événements

Pour modifier le mode d'affichage du calendrier :

- I En mode Menu, sélectionnez **Organis.** \rightarrow **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur < Options> → Vue Semaine ou Vue Mois.

Pour afficher les événements d'une date spécifique :

- I En mode Menu, sélectionnez Organis. → Calendrier.
- 2 Sélectionnez une date dans le calendrier. Sur le calendrier, les dates comportant des événements programmés sont signalées par un petit triangle.
- 3 Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Tâche

Découvrez comment créer une liste de tâches virtuelles et définir des alarmes et des priorités pour vous souvenir des tâches importantes à accomplir.

Créer une tâche

- I En mode Menu, sélectionnez Organis. → Tâche.
- 2 Appuyez sur < Créer>. Si une tâche existe déjà, appuyez sur < Options> → Nouvelle tâche
- 3 Saisissez les détails de la tâche.
- 4 Appuyez sur le pavé tactile ou **Enreg.**>.

Afficher les tâches

- I En mode Menu, sélectionnez Organis. → Tâche.
- 2 Appuyez sur < Options> → Trier par, puis sur une catégorie (accomplie, priorité ou date prévue).
- 3 Sélectionnez une tâche pour afficher ses détails.



Vous pouvez définir les tâches dont la date est déjà passée comme étant accomplies. Plus aucun signal ne vous rappelle alors ces tâches.

Mémo

Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.

Créer un mémo

- I En mode Menu, sélectionnez Organis. → Mémo.
- 2 Appuyez sur < Créer>. Si un mémo existe déjà, appuyez sur < Options> → Nouveau mémo.
- 3 Saisissez le texte du mémo et appuyez sur le pavé tactile.

Afficher des mémos

- I En mode Menu, sélectionnez Organis. → Mémo.
- 2 Sélectionnez un mémo pour afficher ses détails.

Mémo vocal

Découvrez comment utiliser l'enregistreur vocal du téléphone. Vous pouvez définir des mémos vocaux en tant qu'alarmes ou sonneries d'appel.



Enregistrer un mémo vocal

- En mode Menu, sélectionnez **Appli.** \rightarrow **Mémo vocal**.
- Appuyez sur le pavé tactile pour commencer l'enregistrement.
- Parlez dans le microphone.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur < Arrêter>. Le mémo est enregistré automatiquement.
- Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, appuyez sur le pavé tactile et répétez les étapes 3 à 4.

Écouter un mémo vocal

- En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Mémo vocal**.
- Appuyez sur <**Options**> → **Accéder aux sons** pour accéder à la liste des mémos vocaux.
- Sélectionnez un mémo vocal.
- Contrôlez la lecture à l'aide des touches de l'écran.



Web

Internet

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.



- L'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia peuvent entraîner des frais supplémentaires. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Le menu du navigateur peut s'intituler différemment en fonction de votre opérateur.
- La disponibilité de certaines icônes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Définir un profil Internet

Pour accéder au réseau et vous connecter à Internet, vous devez d'abord activer un profil de connexion. Vous pouvez ajouter vos propres profils de connexion à ceux déjà prédéfinis par votre opérateur.

- I En mode Menu, sélectionnez Param. → Réseau → Connexions → < Oui>.
- 2 Appuyez sur le pavé tactile. Si un profil de connexion a été prédéfini par votre opérateur, appuyez sur < Options> → Créer.
- 3 Personnalisez les paramètres du réseau.

> Surfer sur le Web

- / En mode Menu, sélectionnez **Internet** pour lancer une page d'accueil spécifique.
 - Pour accéder à une page Web spécifique, appuyez sur <**Options**> → **Saisir une URL**, entrez l'adresse Web (URL) de la page, puis appuyez sur le pavé tactile.
- 2 Vous pouvez à présenter naviguer sur les pages Web.

> Créer des favoris de pages Web

Pour un accès rapide, vous pouvez mettre les pages Web que vous visitez fréquemment en favoris. En naviguant sur le Web, appuyez sur <Options> — Ajouter aux favoris pour enregistrer la page Web en cours dans vos favoris.

Vous pouvez ajouter un favori manuellement et hors connexion si vous connaissez l'adresse Internet de la page Web. Pour ajouter un favori :

- / En mode Menu, sélectionnez Internet → < Options> → Favoris → < Ajouter>.
- Si un favori existe déjà, appuyez sur <**Options**> → **Ajouter** un favori.
- 2 Saisissez le titre d'une page Web et son adresse (URL).
- 3 Appuyez sur le pavé tactile.

Google

Apprenez à utiliser les services de recherche Google.



- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, certains services peuvent ne pas être disponibles.
- En fonction de votre zone géographique ou du forfait auquel vous avez souscrit auprès de votre opérateur, les étapes à suivre pour utiliser cette fonction peuvent différer
- I En mode Menu, sélectionnez Appli. → Google.
- 2 Appuyez sur <**Oui**>.
- 3 Saisissez une lettre ou un mot des données à rechercher.
- 4 Sélectionnez les données auxquelles vous souhaitez accéder.

Communautés

Découvrez comment partager vos photos et vidéos avec d'autres utilisateurs sur des blogs et des sites Web communautaires.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- I En mode Menu, sélectionnez Commun. → Communautés.
- 2 Sélectionnez un site Web ou un blog auquel vous souhaitez accéder.
- 3 Appuyez sur < Oui>.
- 4 Inscrivez-vous et partagez des photos ou des vidéos avec vos amis ou votre famille.

Sites Web communautaires

Découvrez comment accéder rapidement aux sites communautaires, tels que Facebook et Twitter.

- I En mode Menu, sélectionnez Commun. → Facebook ou Twitter.
- 2 Saisissez vos nom d'utilisateur et mot de passe, puis appuyez sur le pavé tactile.
- 3 Vous pouvez partager des photos ou des vidéos avec vos amis et vos proches.

Connectivité

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée, capable d'échanger des informations dans un rayon de 10 mètres sans nécessiter de branchement physique.



- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Votre téléphone peut ne pas fonctionner avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.

Activer la fonction sans fil Bluetooth

- / En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur < Options> → Paramètres.
- 3 Appuyez sur < Modifier > pour activer la fonction sans fil Bluetooth



Pour permettre aux autres appareils de détecter votre téléphone, appuyez sur <**Options>** → **Paramètres** → **Visibilité du téléphone** → une option. Si vous avez appuyé sur **Personnaliser**, définissez la durée de visibilité de votre téléphone.

Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

- I En mode Menu, sélectionnez Appli. → Bluetooth.
- 2 Appuyez sur le pavé tactile pour rechercher des périphériques.
- 3 Sélectionnez un appareil.

4 Entrez le code d'identification Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur <OK>. Vous pouvez également appuyer sur <Oui> pour faire correspondre le code PIN sur votre téléphone et celui de l'autre appareil.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil saisit le même code PIN ou accepte la connexion, la connexion entre les deux appareils est effective. Lorsque la connexion est établie avec succès, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.

Une fois que votre téléphone est connecté à un autre appareil Bluetooth, l'icône de ce dernier devient bleue. Sélectionnez un appareil déjà associé et utilisez les options suivantes :

- Pour parcourir le répertoire de fichiers de l'appareil et échanger des fichiers, appuyez sur le pavé tactile.
- Pour rechercher d'autres appareils, appuyez sur < Options > → Rechercher.
- Pour connaître les services Bluetooth disponibles sur votre appareil et obtenir des informations à propos de ces services, appuyez sur < Options> → Liste de services.

- Pour modifier le nom de l'appareil, appuyez sur < Options> →

 Renommer>.
- Pour supprimer l'appareil associé de la liste, appuyez sur Options> → Supprimer ou Supprimer plusieurs.
- Pour autoriser l'appareil à accéder à votre téléphone sans votre confirmation, appuyez sur < Options > Autoriser.
- Pour personnaliser les paramètres Bluetooth, appuyez sur
 Options> → Paramètres.

> Envoyer des données par Bluetooth

- Sélectionnez un fichier ou un élément, par exemple un contact, un événement, un mémo, une tâche ou un fichier multimédia à partir de l'application correspondante ou à partir de Fichiers.
- 2 Appuyez sur <Options> → Envoyer via → Bluetooth ou appuyez sur <Options> → Envoyer la carte de visite via → Bluetooth.

> Recevoir des données par Bluetooth

- Saisissez le code PIN pour la fonction Bluetooth et appuyez sur < OK> (si nécessaire).
- 2 Appuyez sur < Oui> pour confirmer la réception des données (si nécessaire).

Les données reçues sont enregistrées dans l'application ou le dossier approprié selon leurs différents types. Par exemple, un fichier audio est enregistré dans le dossier Sons et un contact dans le répertoire.

Mode SIM distant

Grâce au mode SIM distant, vous pouvez limiter l'utilisation d'un kit mains libres pour voiture aux appels émis et reçus avec la carte SIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

- I En mode Menu, sélectionnez Appli. → Bluetooth → <Options> → Paramètres.
- 2 Sélectionnez Mode SIM distant et appuyez sur < Modifier >.

Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth à partir d'un kit mains libres Bluetooth.

Wi-Fi

Découvrez comment utiliser les fonctions réseau sans fil de votre appareil pour vous connecter à un réseau local sans fil (Wi-Fi) compatible avec la norme IEEE 802.11.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres appareils réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.



Votre téléphone utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour être utilisé dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur en France.

Activer la fonction Wi-Fi

En mode Menu, sélectionnez **Appli.** \rightarrow **Wi-Fi** \rightarrow le pavé tactile.



Le réseau Wi-Fi activé et fonctionnant en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser votre batterie, activez le réseau Wi-Fi seulement lorsque vous en avez besoin.

> Rechercher un réseau Wi-Fi et s'y connecter

- I En mode Menu, sélectionnez Appli. → Wi-Fi → le pavé tactile. Le téléphone recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles.
- 2 Sélectionnez un réseau.
- 3 Saisissez un mot de passe pour vous connecter au réseau (si nécessaire).
- 4 Appuvez sur le pavé tactile ou sur **Connexion**>.

Se connecter à un réseau Wi-Fi avec une configuration protégée Wi-Fi (WPS)

- / En mode Menu, sélectionnez Appli. → Wi-Fi.
- 2 Appuyez sur < Options> → WPS PBC.
- 3 Appuyez sur une touche WPS du point d'accès dans un délai de 2 minutes.

Vous pouvez également saisir un code PIN sur le point d'accès et sélectionner **Début** dans un délai de 2 minutes.

Connexions PC

Découvrez comment connecter votre téléphone à un PC à l'aide du câble de liaison en option dans divers modes de connexion USB.

Se connecter avec Samsung Kies

Assurez-vous que le logiciel Samsung Kies est bien installé sur votre PC. Vous pouvez le télécharger à partir du site Web de Samsung (www.samsung.com/kies).

- I En mode Menu, sélectionnez Param. → Connexions PC → Samsung Kies.
- 2 Appuyez sur [o] pour revenir en mode veille.
- 3 Branchez un câble de liaison PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
- 4 Exécutez Samsung Kies et copiez les données.

Connecter l'appareil en tant que périphérique de stockage de masse

Vous pouvez connecter votre téléphone à un PC en tant que disque amovible et accéder au répertoire des fichiers. Si vous insérez une carte mémoire dans le téléphone, vous pouvez également accéder au répertoire des fichiers de la carte en utilisant votre téléphone en tant que lecteur de carte mémoire.

- Insérez une carte mémoire dans le téléphone pour transférer des fichiers vers ou à partir de cette carte.
- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Connexions PC** → Stockage de masse.
- Appuyez sur [pour revenir en mode veille.
- Branchez un câble de liaison PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC. Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran du PC.
- Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers.
- Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.



Outils

Alarmes

Découvrez comment programmer et gérer des alarmes pour des événements importants.

Créer une nouvelle alarme

- I En mode Menu, sélectionnez Organis. → Alarmes.
- 2 Appuyez sur < Créer>.
 Si une alarme existe déjà, appuyez sur < Options> → Créer.
- 3 Définissez les détails de l'alarme.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le pavé tactile ou sur < Enreg.>.



La fonction d'activation automatique permet de paramétrer le téléphone pour qu'il s'allume automatiquement et que l'alarme sonne à l'heure spécifiée, même si le téléphone est éteint.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur < Conf. > pour arrêter l'alarme.
- Appuyez sur < Répéter> afin d'interrompre l'alarme jusqu'à son déclenchement suivant.

Désactiver une alarme

- I En mode Menu, sélectionnez Organis. → Alarmes.
- 2 Sélectionnez l'alarme à désactiver.
- 3 Appuyez sur < Options> → Désactiver l'alarme.

Gestionnaire de sauvegarde

Utilisez le gestionnaire de sauvegarde pour sauvegarder les données telles que les messages, les contacts et les tâches dans votre carte mémoire ou dans **Fichiers**. Vous pouvez également les restaurer sur votre téléphone.

Sauvegarder vos données

- I En mode Menu, sélectionnez Param. → Gestionnaire de sauvegarde.
- 2 Sélectionnez Sauvegarde.
- 3 Sélectionnez une catégorie et des éléments à sauvegarder.
- 4 Appuyez sur < Sauveg.>.

Restaurer vos données

- I En mode Menu, sélectionnez Param. → Gestionnaire de sauvegarde.
- 2 Sélectionnez Restaurer.
- 3 Sélectionnez une catégorie et des éléments à restaurer.
- 4 Appuyez sur < Restaurer >.

Calculatrice

- I En mode Menu, sélectionnez Organis. → Calculatrice.
- 2 Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.

Convertisseur

- I En mode Menu, sélectionnez Organis. → Convertisseur → un type de conversion.
- 2 Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Dictionnaire

Découvrez comment rechercher des mots dans votre dictionnaire et définir votre propre liste de vocabulaire.

Rechercher un mot

- I En mode Menu, sélectionnez Appli. → Dictionnaire.
- 2 Saisissez un mot dans la zone de recherche.
- Sélectionnez le mot dans la liste.

 Pour ajouter le mot à votre dictionnaire, appuyez sur

 <Options> → Enregistrer dans mon vocabulaire.

> Afficher ma liste de vocabulaire

- I En mode Menu, sélectionnez Appli. → Dictionnaire.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner Mon vocabulaire.
- 3 Sélectionnez un mot dans ma liste de vocabulaire.

> Afficher l'historique

- I En mode Menu, sélectionnez Appli. → Dictionnaire.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner Historique et afficher la liste des mots que vous avez recherchés.

Fichiers

Découvrez comment accéder rapidement et facilement à toutes vos images, vidéos, musiques et tous vos fichiers audio et autres types de fichiers enregistrés dans le téléphone ou sur une carte mémoire.

Formats de fichiers compatibles

Votre téléphone accepte les formats de fichier suivants :

Type	Format compatible	
Image	bmp, jpg, gif, png, wbmp	
Vidéo	mp4, 3gp	
Sons	imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf	
Autres	vcf, vcs, vnt, jad, jar	



- En fonction du logiciel intégré à votre téléphone, il est possible que certains formats ne soient pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

Visionner un fichier

- En mode Menu, sélectionnez Fichiers → un type de fichiers. Les dossiers et les fichiers enregistrés sur la carte mémoire sont représentés par une icône.
- 2 Sélectionnez un dossier → un fichier.
 - Le dossier Images vous permet d'afficher les photos capturées et les images téléchargées ou reçues d'autres sources.
 - Le dossier Vidéos vous permet de visionner les vidéos enregistrées et les vidéos téléchargées ou reçues d'autres sources.
 - Le dossier Sons vous permet d'écouter toutes les sonneries, les fichiers et clips audio enregistrés, y compris les mémos vocaux et les clips de la radio FM.
 - Le dossier Autres fichiers vous permet d'afficher des documents et des fichiers de données, y compris les fichiers non pris en charge.

Chronomètre

I En mode Menu, sélectionnez Appli. → Chronomètre.

- Appuyez sur < **Début** > pour lancer le chronomètre.
- 3 Appuyez sur le pavé tactile pour enregistrer des temps intermédiaires.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêter>**.
 - Appuyez sur < Réinit. > pour effacer les temps enregistrés.



Lors de l'enregistrement, l'intervalle entre chaque durée intermédiaire est enregistré. Pour vérifier l'intervalle, faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Tour**.

Minuteur

- / En mode Menu, sélectionnez Appli. → Minuteur.
- 2 Définissez la durée du minuteur.
- 4 Lorsque le minuteur arrive à zéro, appuyez sur < OK> pour arrêter l'alerte.

Horloge mondiale

Découvrez comment afficher l'heure d'une autre zone géographique et paramétrer l'affichage de l'horloge mondiale sur votre écran.

Créer une horloge mondiale

- I En mode Menu, sélectionnez Organis. → Horloge mondiale.
- 2 Appuyez sur le pavé tactile.
- 3 Sélectionnez le fuseau horaire souhaité, puis appuyez sur <Ajouter>.
 - L'horloge mondiale est définie comme horloge secondaire.
- 4 Pour appliquer l'heure d'été, faites défiler la liste jusqu'à l'horloge et appuyez sur < Options> → Activer heure d'été.
- 5 Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 à 4

> Ajouter une horloge mondiale à votre écran

Le widget double horloge vous permet d'afficher à l'écran deux fuseaux horaires différents.

Après avoir créé des horloges mondiales :

- En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Horloge mondiale**.
- 2 Naviguez jusqu'au fuseau horaire souhaité et appuyez sur <Options> → 2ème horloge.
- 3 En mode Menu, sélectionnez Param. → Affichage → Accueil intelligent.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner Veille intelligente.
- 5 Appuyez sur < Modifier > → Double horloge.
- 6 Appuyez sur < Options > → Enregistrer.
- 7 Appuyez sur le pavé tactile.

Paramètres

Accéder au menu Paramètres

- I En mode Menu, sélectionnez Param.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres, puis une option.
- 3 Personnalisez le paramètre, puis appuyez sur < Enreg. > ou sur le pavé tactile.

Profils de sons

Sélectionnez le profil sonore à utiliser ou personnalisez les options audio des profils selon vos besoins.

Affichage

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler l'écran et la luminosité de votre téléphone.

- Fond d'écran : Sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de veille.
 Thème : Sélectionnez un thème de couleurs pour les écrans
- du menu.

 Accueil intelligent : Modifiez le type d'écran de veille ou
- personnalisez l'écran d'accueil intelligent.
- Police: Choisissez un type de police pour le texte affiché sur l'écran.
- Numérotation : Personnalisez l'écran de numérotation.
- Luminosité : Réglez la luminosité de l'écran.
- Rétroéclairage: Sélectionnez le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- Effet de transition: Paramétrez le téléphone pour qu'il affiche une animation lorsque vous changez de fenêtre.

Heure & Date

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler la façon dont l'heure et la date s'affichent sur votre téléphone.

Téléphone

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler les paramètres généraux de votre téléphone :

- Langue : Sélectionnez la langue à utiliser sur l'écran du téléphone et pour la saisie de texte.
- Raccourcis Azerty: Personnalisez les raccourcis de clavier AZERTY. ▶ p. 22
- Verrouillage auto. clavier: Paramétrez le téléphone pour qu'il verrouille automatiquement le clavier.
- Sensibilité du pavé tactile optique : Réglez la sensibilité du pavé tactile.

Appels

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler les fonctions d'appel de votre téléphone :

- Tous les appels: Personnalisez les paramètres des fonctions d'appel.
- Appel vocal : Personnalisez les paramètres des appels vocaux.
- Appel simulé: Personnalisez les paramètres des appels simulés. ▶ p. 28

Corbeille

Activez la corbeille afin de restaurer les données que vous avez supprimées ou de les supprimer définitivement. ▶ p. 22

Gestionnaire de sauvegarde

Sauvegardez ou restaurez vos données, telles que vos messages, contacts et tâches. ▶ p. 54

Sécurité

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour sécuriser les données de votre téléphone.

- Verrouillage téléphone: Activez ou désactivez la fonction de verrouillage du téléphone pour que celui-ci demande un mot de passe avant son utilisation.
- Verrouillage SIM: Activez ou désactivez la fonction de verrouillage SIM pour que le mot de passe SIM soit demandé lorsque vous changez la carte SIM.
- Verrouillage PIN : Activez ou désactivez la fonction de verrouillage PIN pour que le téléphone demande le code PIN avant son utilisation.
- Verrouillage confidentialité: Rendez diverses données privées. Pour accéder aux données privées, le mot de passe de votre téléphone vous est demandé.
- Numérotation fixe: Activez ou désactivez le mode de numérotation fixe (FDN) pour limiter les appels aux numéros de la liste de numérotation fixe.
- Modifier mot de passe : Modifiez le mot de passe du téléphone.

- Modifier code PIN : Modifiez le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM.
- Modifier PIN2: Modifiez le code PIN2 utilisé pour protéger le premier code PIN.
- Traçage du mobile: Activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile qui vous aide à localiser votre téléphone si celui-ci est perdu ou volé. ▶ p. 24

Connexions PC

Définissez un mode USB à activer lorsque vous connectez votre téléphone à un PC. ▶ p. 52

Réseau

Accédez ou modifiez les paramètres suivants pour définir la façon dont votre téléphone sélectionne les réseaux et s'y connecte :

- Sélection réseau : Définissez la méthode de sélection du réseau : automatique ou manuelle.
- Connexions: Définissez les profils de connexion à utiliser pour les fonctions de réseau.

Mémoire

Accédez aux paramètres et modifiez-les pour contrôler l'utilisation de la mémoire de votre téléphone :

 Carte mémoire: Accédez aux informations de votre carte mémoire et paramétrez la visibilité par Bluetooth des fichiers qui s'y trouvent. Vous pouvez également formater la carte mémoire ou modifier son nom.



Formater une carte mémoire efface définitivement tout son contenu.

- Etat de la mémoire: Affichez la quantité de mémoire déjà utilisée et la quantité de mémoire encore disponible pour les divers types de fichiers.
- Mémoire par défaut : Sélectionnez une mémoire à utiliser lorsque vous transférez des données, capturez des images et des vidéos ou enregistrez des mémos vocaux.
- Effacer mémoire du téléphone : Effacez les données sélectionnées dans la mémoire de votre téléphone.

Réinitialiser

Réinitialisez divers paramètres pour rétablir les valeurs d'origine par défaut. Sélectionnez les paramètres à réinitialiser. Vous devez saisir le mot de passe de votre téléphone pour pouvoir réinitialiser les paramètres.

Dépannage

Lorsque vous allumez votre téléphone ou lorsqu'il est en cours d'utilisation, un message vous invite à saisir l'un des codes suivants :

Code	Solution possible :	
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.	
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu de Verrouillage PIN .	
PUK	Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.	

Code	Solution possible:	
PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.	

Votre téléphone affiche « Service non disponible » ou « Pas de réseau »

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement.
 Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Les appels sont interrompus

Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.

Les appels sortants n'aboutissent pas

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche Appel.
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Les appels entrants n'aboutissent pas

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone entrant.

Vos interlocuteurs ne parviennent pas à vous entendre lors de l'appel

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Assurez-vous que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains libres, vérifiez qu'il est correctement branché.

La qualité d'écoute est mauvaise

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.

Les appels vers des contacts enregistrés n'aboutissent pas.

- Vérifiez que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Au besoin, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Le téléphone émet des tonalités et l'icône de la batterie cliquote.

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint tout seul.

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les fiches dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre puis essayez à nouveau de recharger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez des applications qui demandent plus d'énergie, ou sur une période prolongée, votre téléphone peut sembler chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ou les performances du téléphone.



Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre appareil, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre téléphone.

Avertissement : Evitez les chocs électriques, le feu et les explosions.

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagés ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne débranchez pas le chargeur en tirant dessus

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant des chargeurs non homologués par Samsung

N'utilisez pas l'appareil pendant un orage

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-lon en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung, spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommader votre téléphone.
- Ne jetez jamais des batteries ou des appareils au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléohone usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou les appareils à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.



Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Evitez d'exposer votre téléphone et la batteries à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement ainsi que sa durée de vie et celle des batteries.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – des batteries et de les endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention: Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

Eteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre téléphones à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux radiofréquence. Il est possible que votre téléphones cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre téléphones à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre téléphones dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabriquant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabriquant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphones. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabriquant.

Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Eteignez votre téléphones lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone.

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphones lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et qardez à l'esprit les conseils suivants:

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre olace.

- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige fondue ou non, le verglas et une circulation dense peuvent s'avérer dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone.
 Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez seulement quelques numéros à la fois, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez un numéro d'urgence local.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence.
 Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression en cours ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence loraux.

 Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que des services d'urgences, si cela s'avère nécessaire. Si vous ou croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que des services d'urgences.

Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager des pièces ou des circuits électroniques de votre téléphone.
- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre appareil avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées

Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.

Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20 °C et 50 °C

- Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80 °C.
- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0 °C à 40 °C.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre téléphone pourrait-être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des obiets métalliques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques

 Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.

- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone, les carnets bancaires et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre téléphone pourrait-être endommagé.
- Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si yous le tordez ou le déformez.

Si votre téléphone est équipé d'un flash ou de tout autre dispositif d'éclairage, n'utilisez pas le flash trop près des yeux de personnes ou d'animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions à ces derniers ou une perte temporaire de la vue.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologués par Samsung

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.
 Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci
- utilise des accessoires ou des éléments non-homologués par Samsung.

Ne mordez pas ou ne sucez pas la téléphone ou la batterie

- Faire cela pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Pour parler dans le téléphone :

 Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.

- · Parlez directement dans le microphone.
- Evitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites souvent des pauses.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne transportez pas votre téléphone dans vos poches arrière ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vousmême votre téléphone

- Toute modification ou tout changement effectués sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne jamais peindre ni apposer d'autocollants sur votre appareil

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursouflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un médecin.

Lors du nettoyage de votre téléphone :

- Essuvez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Evitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public

Ne laissez pas des enfants utiliser votre téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas des enfants jouer avec le téléphone car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager le téléphone ou passer des appels qui augmenteraient vos des frais.

Installez le téléphone mobile et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement rapide de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone" et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les parasites émis par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou sous-développées, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Veillez à sauvegarder les données importantes

Samsung ne sera en aucun cas tenue responsable en cas de perte.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empéchent la vente de téléphones mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistre pour ce modèle était de 0,603 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents. Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels pouvant s'attacher à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, yeuillez consulter le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



 (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée

des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination de la batterie de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec

les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

Limitation de responsabilité

Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de ce téléphone appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de ce téléphone, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT », DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITAITE, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE DES

DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÉME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÉME SI SAMSUING A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET IMINITATIONS NE VOUIS SOIRME PAS APPLI CAR ILS E

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

Index

llarmes arrêter 54 créer 54 désactiver 54	appels vocaux composer 26 répondre 26 utiliser des options 27	calendrier afficher des événements 4 créer des événements 43 carte mémoire
appareil photo capturer des photos 36 capturer des vidéos 36	batterie charger 11 insérer 9	formater 14 insérer 13 retirer 14
afficher les appels manqués 27 composer 26 numéros à l'étranger 27 options au cours d'un appel 27 rejeter 26 répondre 26	Bluetooth activer 49 envoyer des données 50 mode SIM distant 51 recevoir des données 51 rechercher d'autres appareils et s'y connecter 49	carte SIM insérer 9 verrouiller 23 chronomètre 57 codes d'accès 63 connexions PC
simuler un appel 28	calculatrice 55	Samsung Kies 52 stockage de masse 53



contacts créer 41 rechercher 42	horloge mondiale créer 58 définir un double affichage 58	mémos vocaux enregistrer 45 lire 45
contenu du coffret 9	Internet voir navigateur Web	mémo vocal 44
convertisseur 55 coût des appels 30 date et heure, régler 20	jeux Java lire 40 télécharger 39	messagerie vocale 33 messages accéder à la messagerie vocale 33 afficher le texte 32 afficher un e-mail 33 afficher un MMS 32 créer des comptes e-mail 31 définir des profils MMS 31 définir un profil de messagerie avoyer un e-mail 32 envoyer un e-mail 32 envoyer un message texte 30 envoyer un MMS 31 envoyer un SOS 34 gérer 34 utiliser des modèles 33 messages SOS 34
dragonne 15 durée des appels 30	journal 29 journal des messages 29	
écran du menu 20 e-mail afficher 33 créer des comptes 31 définir des profils 32	lecteur MP3 ajouter des fichiers 37 créer des listes de lecture 38 écouter de la musique 37 luminosité, affichage 22	
envoyer 32 fond d'écran 21 gestionnaire de fichiers 56 Google 47	mémos afficher 44 créer 44 mémos texte 44	

minuteur 57	profil discret 21	tâches
MMS afficher 33	profils sonores 21 radio FM	afficher 44 créer 44
définir des profils 31 envoyer 31	écouter 38 enregistrer des stations 39	téléchargements jeux Java 39
mode de numérotation fixe 29	rejet automatique 28	téléphone
mode FDN activer 29 créer des contacts en numérotation fixe (FDN) 43	répertoire créer des contacts 41 créer des contacts en numérotation fixe (FDN) 43	allumer ou éteindre 16 composants 16 icônes d'informations 19 paramètres 59 personnaliser 20
musique lire 37	créer des groupes 42 définir des numéros favoris 42	touches 17 verrouiller 23
navigateur Web ajouter des favoris 47	rechercher des contacts 42 saisir du texte 24	traçage du mobile 24
définir des profils 46 surfer sur le Web 46	SMS afficher 33	verrouiller à l'aide du code PIN 23 verrouiller le téléphone 23
photos afficher 57 capturer 36	envoyer 30 son des touches volume 20	vidéos capturer 36 lire 57



SAMSHING ELECTRONICS



Déclaration de conformité

Informations détaillées

Pour le produit suivant

Produit: Appareil mobile GSM Bluetooth/Wi-Fi

Modèle(s): GT-S3350

C € 0168⊕

Déclaration et normes applicables

Nous déclarons par la présente que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles de la directive R&TTE (1999/5/CE) en application des normes suivantes :

Sécurité FN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011 DAS

EN 50360: 2001 / AC 2006 FN 62209-1:2006

CFM EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)

EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

et de la directive (2011/65/UE) sur la restriction d'utilisation de certaines substances dangereuses dans un équipement électrique et électronique.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme cuivant ·

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Numéro d'identification : 0168

Représentant pour l'union européenne

Samsung Electronics Euro OA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07 Joong-Hoon Choi / Directeur de laboratoire (lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

SAMSUNG ELECTRONICS





Protégez votre acuité auditive

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoque un accident.



 Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.



Printed in Korea Code No.:GH68-32577A French 02/2013 Rev 1.2